

## VEUILLEZ LIRE CES INSTRUCTIONS AVANT D'INSTALLER LE PROTECTEUR DE CHANFREIN

- I Empoignez le protecteur de chanfrein à 2 mains. Insérez les 2 extrémités du protecteur l'une dans l'autre (figures 1 et 2). Mettez le protecteur en place sur l'extrémité du tube. Dhatec peut livrer une pince spéciale pour travailler avec des protecteurs de chanfreins de grand diamètre. Vous avez les mains libres pour fixer le protecteur dans le tube.

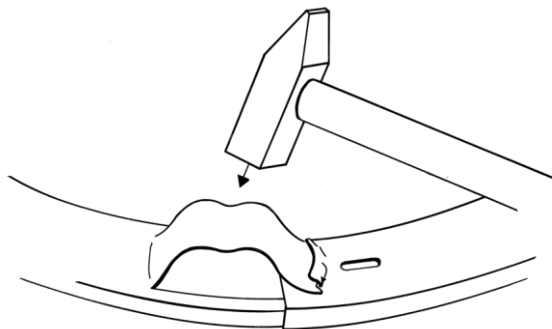


Figure (1)

- II Donnez quelques coups de marteau (1 kg) sur la languette recourbée, jusqu'à ce qu'elle forme 2 petits renflements comme dans la figure 3. Donnez quelques coups de marteau sur le pourtour du protecteur afin de l'appliquer correctement sur le tube. Frappez à nouveau 1 - 2 coups sur la languette pour assurer la fixation définitive.

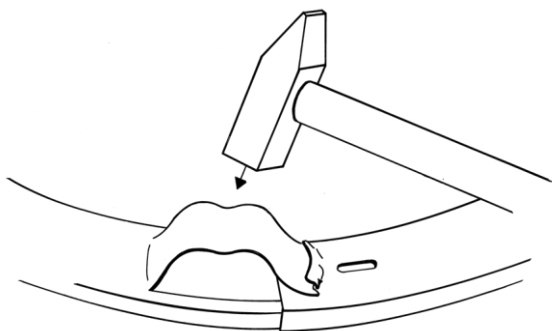


Figure (2)

- III Pour une fixation solide, assurez-vous que la partie centrale de la languette soit en contact avec le tube (figure 3). Le recouvrement des 2 extrémités du protecteur doit être de 22 à 37 mm. Usez le protecteur de chanfrein seulement une fois. Si nécessaire nous livrons le protecteur réutilisable.

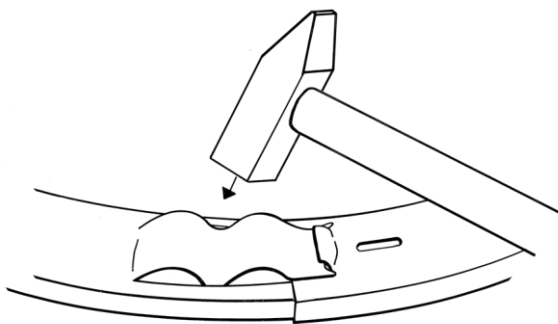


Figure (3)

**NE PAS OMETTRE DE S'ASSURER DE LA BONNE TENUE DU PROTECTEUR  
AFIN QU'IL RESISTE AUX VIBRATIONS PENDANT LE TRANSPORT DES TUBES !**