



LESEN SIE BITTE DIESE ANWEISUNGEN VOR BEFESTIGUNG DES ROHRENSCHUTZRINGES

- I Nehmen Sie den Rohrendenschutzring in beide Hände. Fügen Sie beide Enden zusammen (Zeichnung 1 + 2) und drücken Sie den Rohrendenschutzring in die Rohröffnung. Dhatec kann für die Verarbeitung von grösseren Rohrendenschutzringen eine Klemme liefern. Hiermit hat man beide Hände frei, um den Ring zu befestigen.

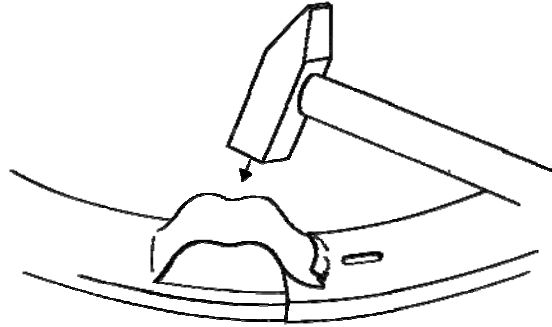


Zeichnung (1)

- II Geben Sie einige Schläge mit einem Hammer (1 kg) auf die Spitze des Bogens (Zeichnung 2). Schlagen Sie auf den Bogen und verformen Sie ihn in zwei kleinen Bögen (Zeichnung 3). Justieren Sie den Rohrendenschutzring im Rohr durch einige Schläge auf den Rand. Geben Sie dann noch je ein bis zwei Schläge auf die kleinen Bögen.

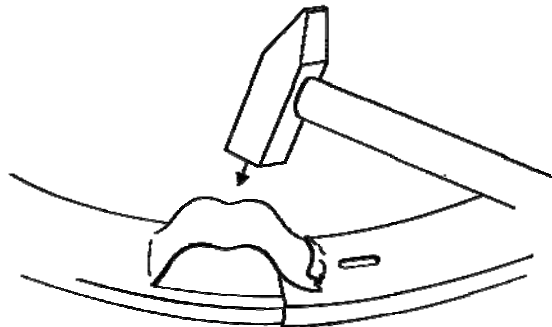

Zeichnung (2)

- III Um einen festen Sitz des Rohrendchutzringes zu gewährleisten, überzeugen Sie sich, daß die Mitte zwischen den zwei Bögen bis auf dem Rohr herunter geschlagen ist (Zeichnung 3). Die Überlappung der Enden muß 22 - 37 mm betragen. Gebrauchen Sie den Rohrendschutzring nur 1 mal. Wenn erforderlich liefern wir auch wiederverwendbare Rohrendchutzringe.

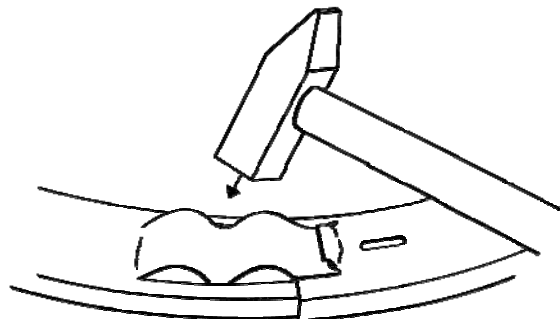

Zeichnung (3)

**ÜBERPRÜFEN SIE, OB DER SITZ DES ROHRENSCHUTZRINGES GENÜGENDE FEST IST, UM DIE VIBRATION
WÄHREND DES TRANSPORTES ZU WIDERSTEHEN !**