

ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТЕ ИНСТРУКЦИЮ ПЕРЕД ЗАКРЕПЛЕНИЕМ СТАЛЬНОГО ОБРУЧА ДЛЯ ЗАЩИТЫ КРОМОК.

- I Возьмите защитный обруч в обе руки. Соедините два конца защитного обруча так, как показано на рис. 1 и 2. Вложите защитный обруч в трубу. Предприятие «Датек» может обеспечить вас специальным зажимом, облегчающим работу с защитными обручами большого диаметра. Зажим удерживает защитный обруч в устойчивом положении, оставляя обе руки оператора свободными для закрепления металлического кольца в трубе.

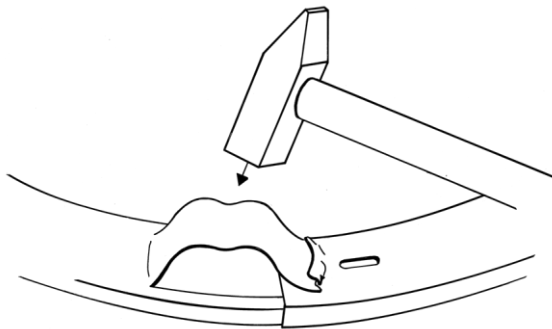


Рис. 1

- II Ударьте несколько раз молотком (1 кг) по верхней точке дуги так, чтобы образовались две маленькие дужки, как показано на рис. 3. Ударьте несколько раз по поверхности защитного обруча, чтобы продвинуть его глубже в трубу. Ударьте 1 или 2 раза по двум маленьким дужкам для окончательного закрепления.

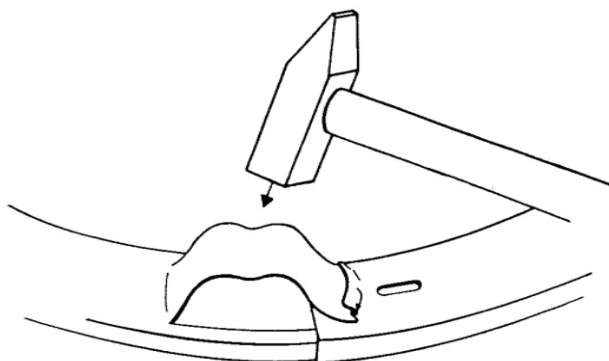


Рис. 2

- III Для того, чтобы защитный обруч был надежно закреплен, удостоверьтесь в том, что точка, разделяющая две маленькие дужки, соприкасается со стенкой трубы, как показано на рис. 3. Промежуток, на котором концы защитного обруча накладываются один на другой, должен находиться в пределах 22 – 37 мм. Не используйте защитный обруч повторно. При необходимости, используйте защитный обруч многократного использования.

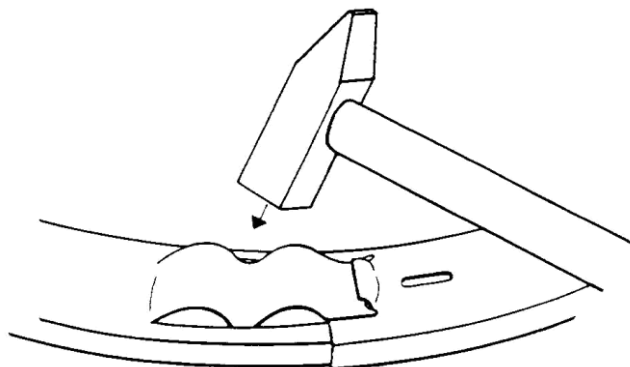


Рис. 3

**НЕ ЗАБУДЬТЕ ПРОВЕРИТЬ, ДОСТАТОЧНО ЛИ НАДЕЖНО ЗАКРЕПЛЕН
ЗАЩИТНЫЙ ОБРУЧ И СМОЖЕТ ЛИ ОН ПРОТИВОСТОЯТЬ ВИБРАЦИЯМ
ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ ТРУБ!**