

POR FAVOR LEAN ESTAS INSTRUCCIONES ANTES DE INSTALAR EL PROTECTOR DE BORDE BISELADO DE ACERO

- I Coger el protector metálico con las 2 manos. Insertar los 2 extremos del protector uno dentro de otro (figuras 1 y 2). Colocar el protector en el extremo del tubo.

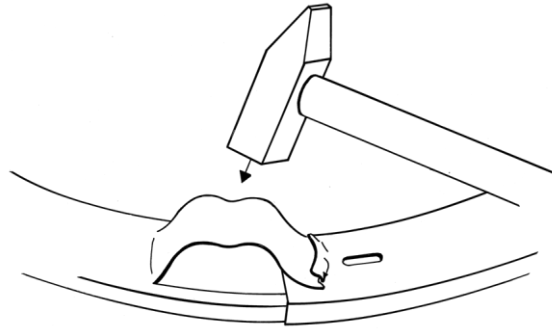


Figura (1)

- II Con un martillo (1kg), dar unos golpes en la lengüeta curvada hasta que forme 2 pequeños abombamientos como se muestra en la figura 3. Dar unos martillazos en el contorno del protector para fijarlo correctamente sobre el tubo. Dar de nuevo 1 o 2 golpes más en la lengüeta para conseguir su fijación definitiva.

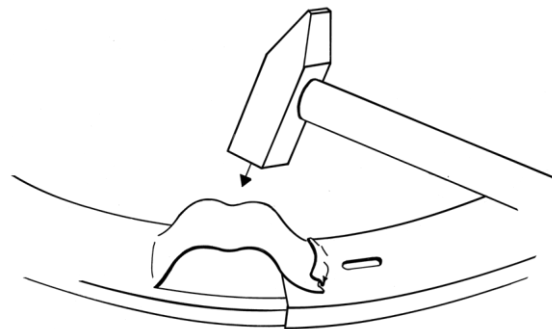


Figura (2)

- III Para una fijación sólida, cerciorarse de que la parte central de la lengüeta está en contacto con el tubo (figura 3). El solapamiento de los 2 extremos del protector debe ser de 20 a 35 mm.

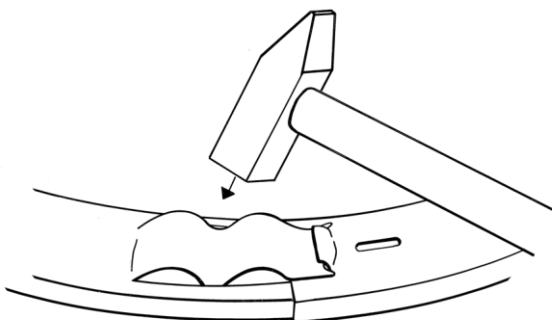


Figura (3)

SE DEBERÁ COMPROBAR LA BUENA FIJACIÓN DEL PROTECTOR PARA QUE RESISTA A LAS VIBRACIONES DURANTE EL TRANSPORTE DE LOS TUBOS.